HAND PUMP
MODEL:PH427D

REF NO.	PARTS NO.	DESECRIPTION	QTY
01	F0326	Reservoir Asm. 1GAL	1
02	D0803	Hand Pump Base	1
03	J0036	Spring Washer	4
04	H0139	Screw	12
05	● G0475P	Reservoir Gasket	1
06	C1069	Cover Plate	1
07	E2046	Junction Block	1
08	L0117	Tube Connector	2
09	H0356	Screw	4
10	B1088	Pump Body	1
11	● G0472	O-Ring	2
12	K0036	Steel Ball	1
13	● G0400	O-Ring	3
14	● G0393	Back-Up Ring	3
15	E1478	Piston	1
16	I0034	E-Ring	1
17	I0082	Retaining Ring	1
18	● G0470	Back-Up Ring	1
19	● G0469	O-Ring	1
20	● G0465	O-Ring	1
21	● G0646	Split Ring	1
22	B1015	Piston	1
23	E1749	Cone Seat	1
24	E1748	Cone	1
25	J0389	Spring	1
26	● G0009	O-Ring	1
27	H0007	Overload Cover Screw	1
28	D0804	Pump Cylinder	1
29	E2323	Bearing	1
30	● G0103	O-Ring	1
31	● G0051	Wiper	1
32	E2324	Pump Collar	1
33	E2322	Yoke Base	1
34	E1476A	Pin	1
35	● G0254	O-Ring	4
36	H0298	Screw	4
37	E2325	Connector Base	1
38	H0095	Screw	1
39	D1001	Tube Asm.	2
40	BP42R	2-Way	1
41	H0383	Screw	3
42	B1109A	Valve Block	1
43	E2086	Link Tube	1
44	● G0468	Valve Gasket	1
45	H0380	Screw	4
46	J0290	Washer	4
47	F0333	Yoke	1
48	E1780	Yoke Pin	2
49	I0001	E-Ring	2
50	G0485	Rubber	1

REF NO.	PARTS NO.	DESECRIPTION	QTY
51	G0546	Gasket Seal	12
52	B0921A	Breather Assembly	1
53	D0089	Handle	1
54	G0573	Handle Grip	1
55	G0474	Cover	2
56	J0280A	Fixing Hook	1
57	J0098	Washer	1
58	H0065	Screw	1
59	H0413	Screw	4

70000515 ● Items included in Repair kit

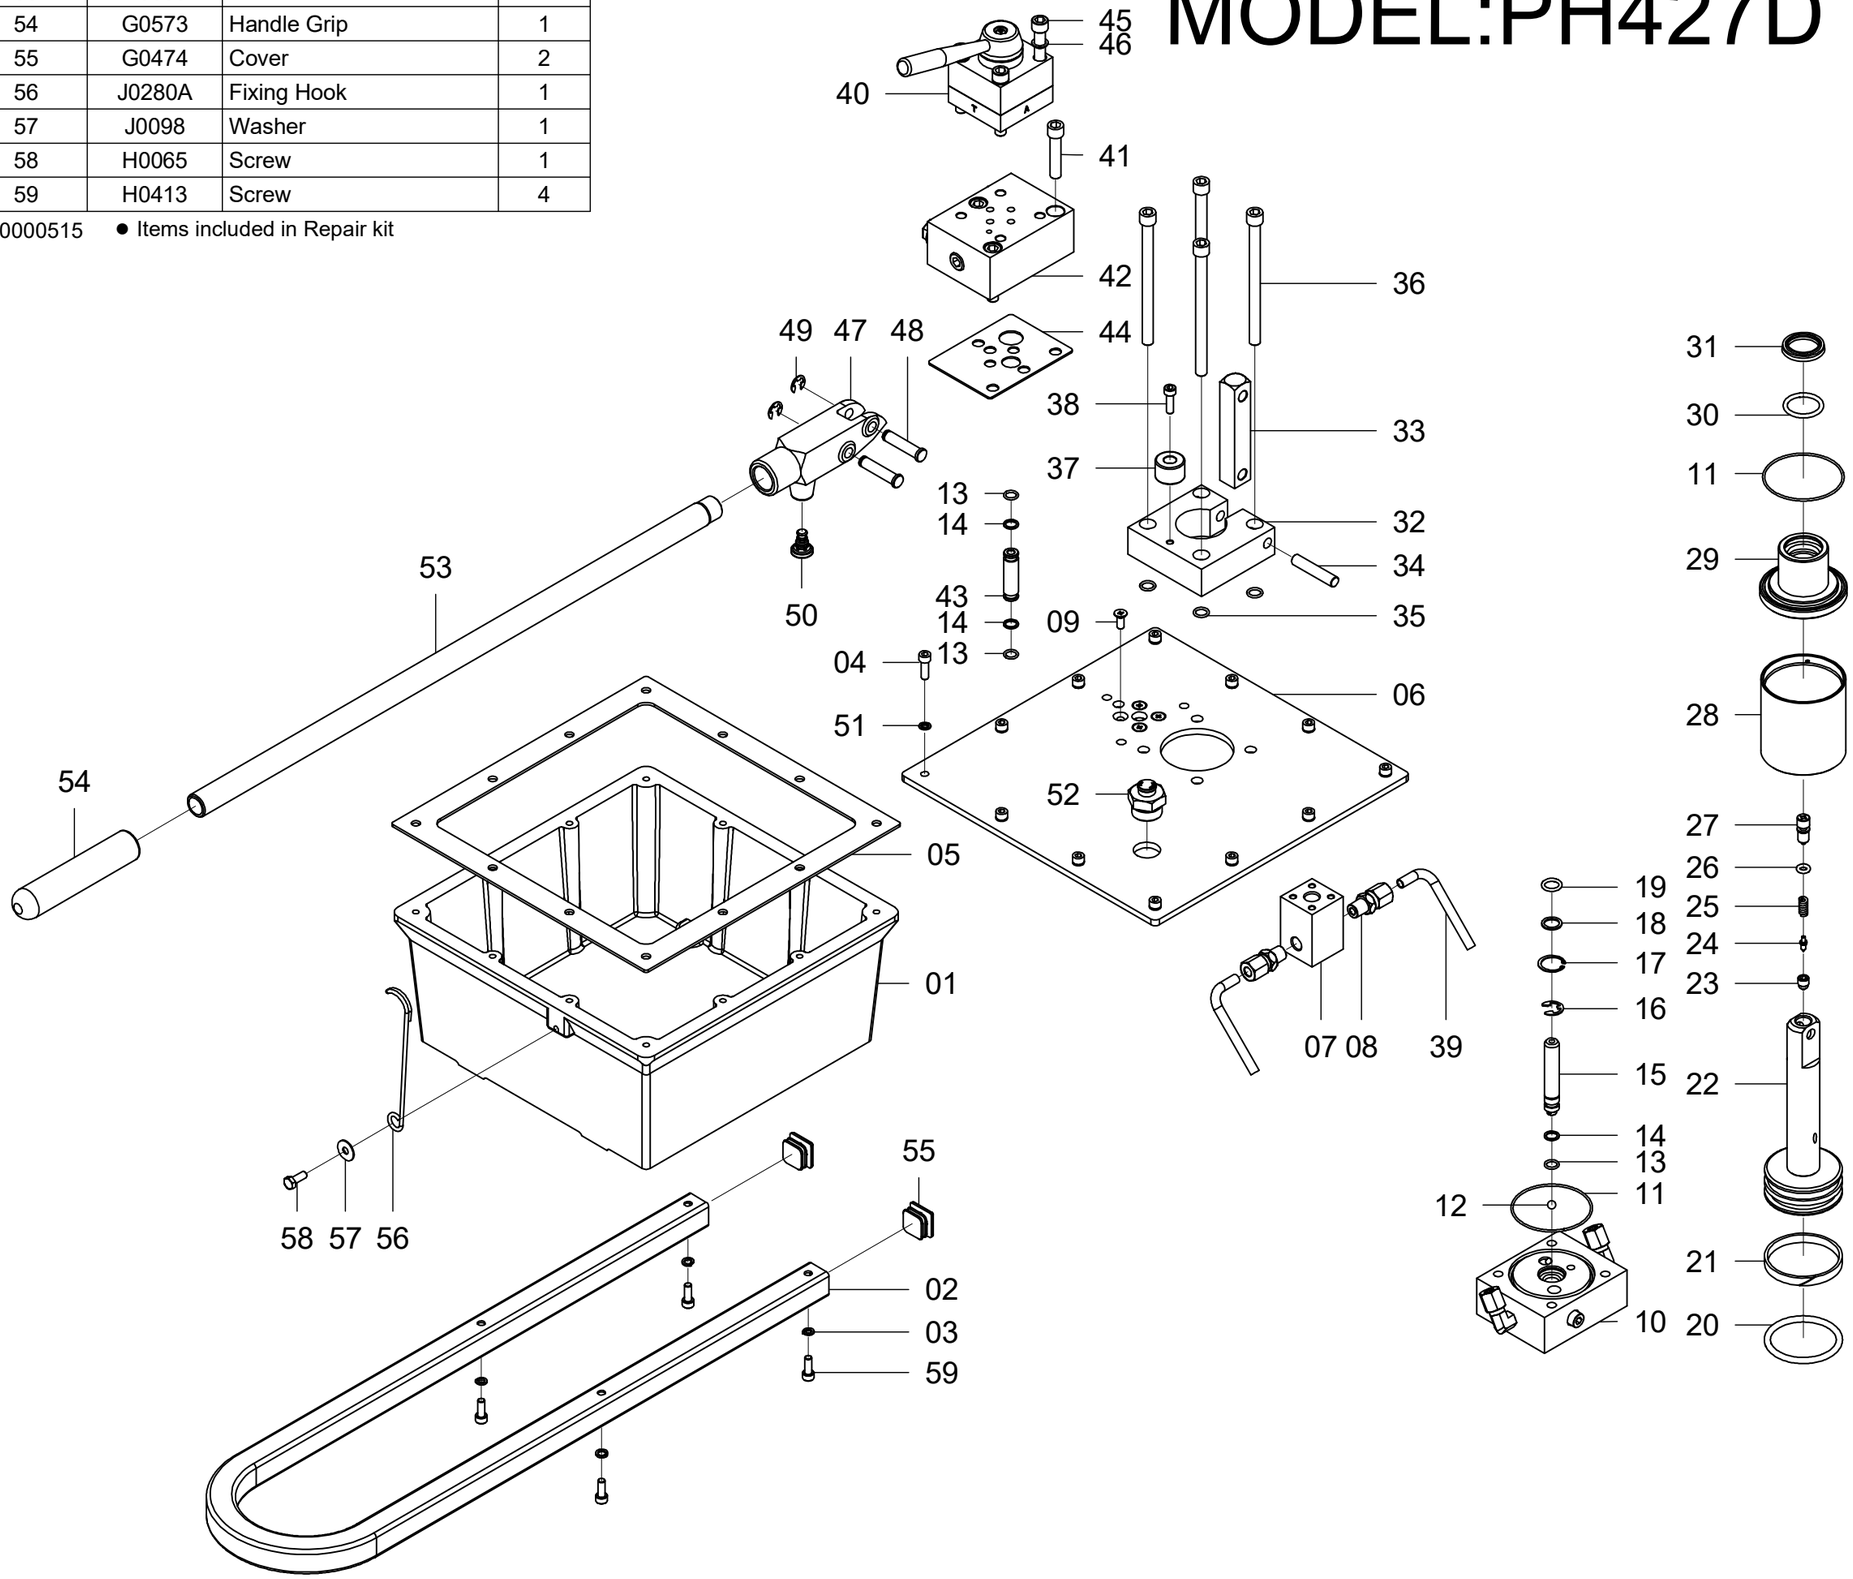

JR/HP/1020204